
Nuki Keypad 2 NFC

Instrukcja monta u i obs ugi - wersja polska opracowana na podstawie oficjalnych materia w Nuki w j zyku angielskim.

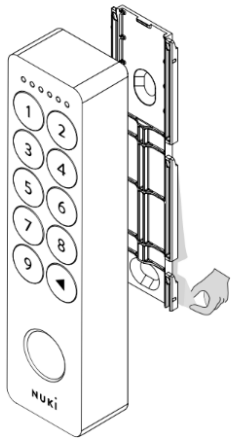

Zakres opracowania
Monta , konfiguracja w aplikacji, Tap to Unlock, zarz dzanie kodami i odciskami palc w, blokowanie drzwi, wymiana baterii oraz podstawowe informacje serwisowe.

Najwa niejsze mo liwo ci


- otwieranie kodem
- dost p odciskiem palca
- NFC / Tap to Unlock
- do 200 kod w i do 20 odcisk w palc w


Wa ne

To nie jest oficjalny polski PDF producenta. Dokument stanowi staranne polskie opracowanie przygotowane na podstawie aktualnych angloj zycznych artyku w pomocy Nuki dotycz cych modelu Keypad 2 NFC.

1. Monta urz dzenia

Klawiatura zosta a zaprojektowana do samodzielnego monta u. Nie wymaga prowadzenia przewod w, poniewa jest zasilana bateriami. Podczas instalacji urz dzenie powinno znajdowa si w zasi gu Bluetooth kompatybilnego rozwi zania Nuki.

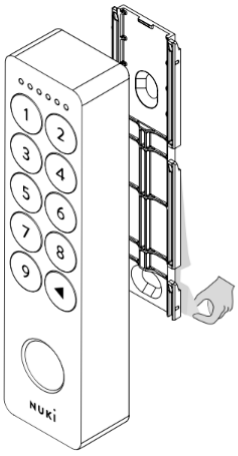

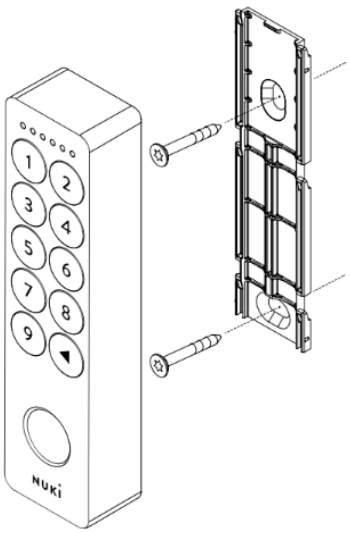

Wersja z p ytk samoprzylepn

Monta z u yciem p ytki samoprzylepnej

1. Oczy o cie nic z kurzu i t uszczu.
2. Usu warstw ochronn z ty u klawiatury.
3. Przy urz dzenie w wybranym miejscu i doci nij.
4. Otw rz aplikacj Nuki i przejd do konfiguracji urz dzenia.

Wersja montowana na wkr ty

Monta na wkr ty

1. Tylna p ytka ma dwa otwory monta owe.
2. U yj dw ch ko k w i dw ch wkr t w M3.5 x 30 mm (nie s do czone).
3. Przykr p ytk do ciany lub ramy.
4. Nasu klawiatur na p ytk i uruchom konfiguracj w aplikacji.

2. Konfiguracja w aplikacji Nuki

Po zamocowaniu klawiatury konfiguracj przeprowadza si w aplikacji Nuki. Aplikacja prowadzi u ytkownika krok po kroku przez ca y proces parowania i nadawania uprawnie .

Otw rz aplikacj Nuki w smartfonie.

Przejd do menu i wybierz sekcj zarz dzania urz dzeniami, a nast pnie Keypad .

Wybierz urz dzenie Nuki, kt re ma wsp pracowa z klawiatur .

Wprowad klawiatur w tryb serwisowy, przytrzymuj c klawisz wstecz przez 5 sekund - diody zaczn miga .

Ustaw w asny 6-cyfrowy kod bezpiecze stwa Secure Code.

Opcjonalnie dodaj pierwszy kod dost pu, odcisk palca i wybierz tryb Tap to Unlock.

W ustawieniach zdecyduj, czy klawiatura ma tylko odblokowywa drzwi, czy tak e je blokowa .

Kod Secure Code

6-cyfrowy Secure Code chroni klawiatur przed nieautoryzowanym dost pem. Jest wymagany przy zarz dzaniu klawiatur oraz przy czeniu jej z innym zamkiem. Kod jest przechowywany na urz dzeniu, dlatego warto go zapisa w bezpiecznym miejscu.

Jedno urz dzenie Nuki Smart Lock mo e by po czone tylko z jedn klawiatur . Po dodaniu nowej klawiatury wcze niejsze po czenie zostaje roz czone. Istniej ce kody mog zosta przeniesione, natomiast odciski palc w nie s migrowane.

3. Tap to Unlock - NFC i tryby dzia ania

Keypad 2 NFC obs uguje kody, odciski palc w oraz funkcj Tap to Unlock. Oznacza to, e zgodny telefon lub zegarek mo na przy o y do klawiatury podobnie jak kart p atnicz NFC, aby odblokowa zamek.

Por wnanie tryb w	Nuki App Mode	Smart Home Mode
Wymagane urz dzenie	telefon	telefon lub smartwatch
Jak dzia a	telefon trzeba odblokowa przed przy o eniem do klawiatury	odblokowanie nast puje przez cyfrowy klucz domowy w portfelu; w trybie Express telefon mo e pozosta zablokowany
Wymagania	aplikacja Nuki	system Smart Home z Matter / Thread oraz zgodny hub
Zarz dzanie u ytkownikami	w aplikacji Nuki	w aplikacji Smart Home i portfelu

Tryb mieszany nie jest obs ugiwany - trzeba wybra jeden z dw ch tryb w Tap to Unlock.

Zgodno Smart Home Mode

Smart Home Mode wsp pracuje obecnie z Apple Home i Samsung SmartThings. Wymagany jest zgodny zamek Nuki Smart Lock (Ultra, Pro 5. generacji, Go lub Smart Lock 4. generacji), kompatybilny smartfon lub smartwatch oraz hub obs uguj cy cyfrowe klucze domowe.

W ekosystemie Apple wymagane s m.in. iPhone XS lub nowszy z iOS 18.6+, Apple Watch Series 4 lub nowszy z watchOS 11.6+ oraz zgodny hub, np. Apple TV 4K z obs ug Thread, HomePod 2. generacji lub HomePod mini. W ekosystemie Samsung potrzebny jest kompatybilny telefon z Samsung Wallet, SmartThings oraz obs ugiwany hub SmartThings.

4. Dost py, kody, odciski palc w i blokowanie

Uprawnienia do wej cia s zarz dzane z poziomu aplikacji Nuki. Mo na tworzy kody jednorazowe, sta e lub ograniczone czasowo, a do wybranych kod w przypisa odciski palc w.

Parametr	Warto / zasada
Kody dost pu	do 200 indywidualnych kod w
Odciski palc w	do 20 odcisk w na urz dzenie
Powi zanie odcisku	ka dy odcisk jest przypisany do konkretnego kodu dost pu
Usuni cie kodu	usuwa tak e powi zane z nim odciski palc w

Opcje blokowania drzwi

Blokowanie klawiszem wstecz - gdy drzwi s odblokowane, naci ni cie klawisza wstecz powoduje zablokowanie zamka.

Blokowanie kodem lub odciskiem palca - po odblokowaniu drzwi mo na ustawi , by ponowne u ycie wa nego kodu lub odcisku blokowa o zamek.

Tryb tylko odblokowywania - klawiatura s u y wy cznie do otwierania drzwi.

Blokowanie przez Tap to Unlock nie jest obs ugiwane.

5. Baterie i podstawowe informacje serwisowe

Keypad 2 NFC korzysta z czterech baterii AAA do czonych do zestawu. Wed ug materia w producenta komplet baterii wystarcza przeci tnie na co najmniej 12 miesi cy pracy.

Je li poziom baterii spadnie poni ej 20%, aplikacja Nuki przypomni o konieczno ci wymiany. Poziom baterii mo na te sprawdzi r cznie w ustawieniach zamka: Ustawienia > Keypad.

Wymiana baterii

Zsu klawiatur do g ry i zdejmij j z p ytki monta owej.

Na spodzie tylnej cz ci obudowy znajd zatrzask komory baterii, poci gnij pokryw do siebie, a nast pnie przesu j w d .

Wyjmij zu yte baterie i w nowe, zwracaj c uwag na prawid ow polaryzacj .

Keypad ID i informacje techniczne

Numer Keypad ID mo na znale z ty u urz dzenia albo w aplikacji Nuki: wybierz zamek po czony z klawiatur , przejd do ustawie i otw rz sekcj Keypad . W tym miejscu widoczny jest r wnie numer firmware.

r d a opracowania

Oficjalne artyku y pomocy Nuki dla Keypad 2 / Keypad 2 NFC: monta , konfiguracja, dzia anie Tap to Unlock, por wnanie tryb w, zarz dzanie kodami i odciskami palc w, blokowanie oraz wymiana baterii.