

Elementy instalacyjne w zestawie


Nośnik główny z uchwytem mocującym – 1 szt.




Ekran – 2 szt.

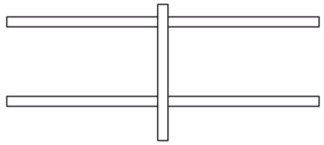

Kompletna puszka z dipolem – 1 szt.

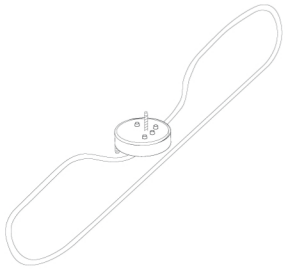

Śruba M5x30 – 3 szt.




Nakrętka motylkowa M5 – 4 szt.




Podkładka ø 6 mm – 1 szt.



Gumka – 1 szt.



Wtyk F, ø 7 mm – 1 szt.



Warunki instalacji i bezpiecznego użytkowania

1. Ustawić dipol w pozycji prostopadłej do profilu nośnego i zablokować go poprzez przykręcenie puszki antenowej do profilu (śruba krzyżakowa).
2. Przystępujemy do montażu direktorów (rurek aluminiowych)
   Miejsca zamontowania direktorów:
   - najdłuższy na końcu profilu od strony uchwytu masztowego
   - najkrótszy na przeciwległym końcu profilu
   - średni w poblizu dipola

Uwagi montażowe

- wszystkie elementy montujemy prostopadle do głównego profilu nośnego (w odpowiednich miejscach profilu są przygotowane otwory montażowe)
- odkręcamy nakrętkę motylkową i mocujemy cały zespół przekładając śrubę przes otwory i zakręcamy nakrętkę motylkową.
- należy zwrócić uwagę, aby blaszka mocująca trafiła wycięciemi na profil i unieruchomiła przykręcany element. (rys. 1)

3. Na przygotowaną końcówkę kabla koncentrycznego TV (75 ohm) założyć wtyk typu F i przykręcić do gniazda w puszce antenowej (rys. 2).
4. Odkręcić nakrętki motylkowe przy uchwycie masztowym,wyciągnąć obejmę i zamontować wokół masztu antenowego przykręcając lekko nakrętki (rys. 3). Tak założoną antenę obracamy wokół masztu, ustawiając w kierunku najbliższego nadajnika TV. Konstrukcja uchwytu pozwala, o ile konieczne, na regulację anteny w płaszczyźnie pionowej, przez jej pochylenie lub podniesienie. Ustawioną antenę trwale blokujemy przez silne dokręcenie nakrętek motylkowych przy uchwycie masztowym. Nadmir kabla antenowego najliepiej przymocować do masztu za pomocą taśmy izolacyjnej lub samozaciskowych opasek plastikowych, aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom np. podczas silnych wiatrów.
5. W przypadku niezadowalającej jakości obrazu (odbicia, “kasza” na ekranie) korygujemy ustawienie kierunkowe anteny.
6. Antena VHF4 może stanowić element większego zespołu antenowego, watedy koniec kabla podłączmy do sumatora lub zwrotnicy antenowej (pasmo III, VHF kanały 5-12) lub pracować jako niezależny element
   - wtedy na końcówkę kabla zakładamy wtyk antenowy i podłączmy wprost do odbiornika TV.

Charakterystyka

Antena aktywna typu YAGI do odbioru cyfrowej telewizji naziemnej w paśmie VHF. Wbudowany wzmacniacz zapewnia zysk energetyczny do 24 dB. Do prawidłowej pracy anteny wymagane jest zasilanie 5-12 V. Uchwyt mocujący pozwala na montaż anteny zarówno w polaryzacji pionowej (V), jak i poziomej (H).

Specyfikacja techniczna

Pasmo odbioru:	VHF
Kanały:	5-12
VSWR:	< 1,4
Impedancja wyjściowa:	75 Ω
Polaryzacja:	pozioma/pionowa
Złącze:	typu F
Zysk energetyczny:	do 24 dB
Zasilanie:	5-12 V

UWAGA:
Do prawidłowego odbioru programów nadawanych w ramach MUX8, poza anteną VHF niezbędny jest dekoder telewizji naziemnej, umożliwiający odbiór pasma VHF.

Urządzenie posiada znak CE i spełnia wymagane normy UE. TechniSat zastrzega sobie zmiany i błędy w druku.

Stan 12/16 **TechniSat i VerticalMUX 8** są zarejestrowanymi znakami towarowymi TechniSat Digital GMBH.


Opakowanie urzadzenia wykonane jest z surowców wtórnych. Niepotrzebne elementy opakowania należy odpowiednio posortować i wyrzucić zgodnie z lokalnymi przepisami do specjalnie oznakowanych pojemników.
Po zakończeniu okresu użyteczności odbiornika nie należy wyrzucać go w taki sposób, jak zwykłe odpady gospodarstwa domowego. Niepotrzebny odbiornik należy zanieść do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Poniższy symbol umieszczony na produkcie, instrukcji lub opakowaniu jest tego oznaczeniem.

Wprowadzający:
TechniSat Digital Sp. z o.o.
Siemianice, ul. Poznańska 2,
55-120 Oborniki Śląskie.


Serwis:
TechniSat Digital Sp. z o.o.
Kryniczno, ul. Polna 8;
55-114 Wisznia Mała.
Tel. 71 310 41 48
Mail. serwis@technisat.pl

Instalacja i montaż

❶

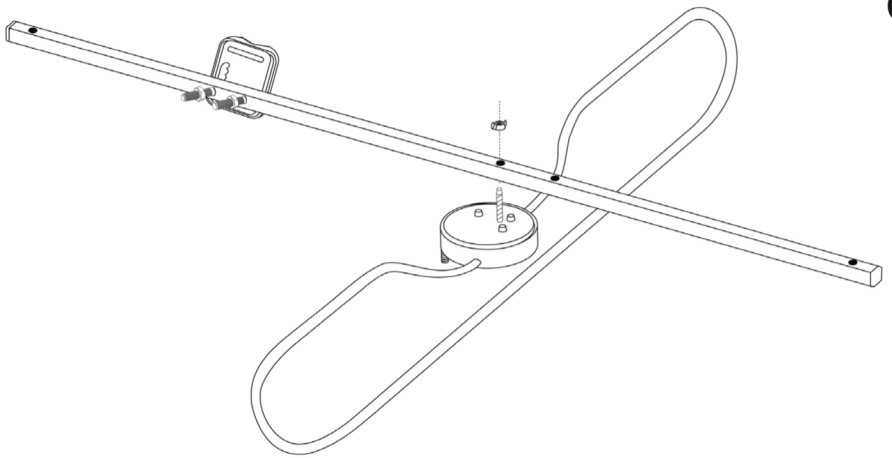

❷

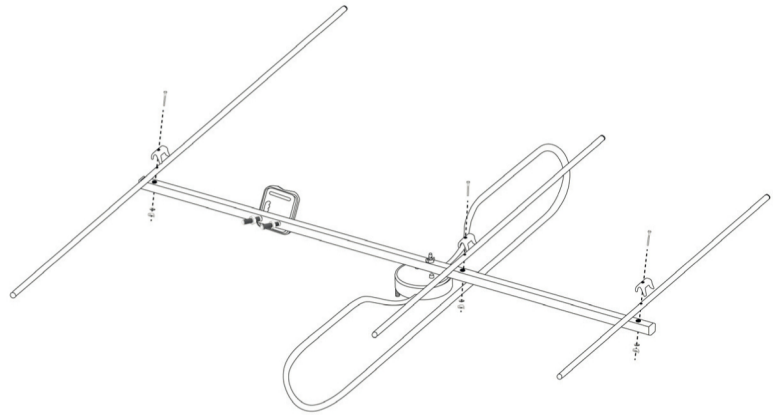

❸

