

# INSTRUKCJA OBSŁUGI LISTWY ANTYPRZEPIĘCIOWEJ VARIANT IEC


Dla prawidłowej pracy listwę antyprzepięciową VARIANT IEC należy podłączyć do gniazda zasilającego, w którym przewody: fazowy, neutralny oraz ochronny są jednoznacznie zidentyfikowane. Układ wyprowadzeń przewodu zasilającego oraz gniazda wejściowego IEC 320 w listwie przedstawiono odpowiednio na rys. 1 i rys.2.
Uwaga! W przypadku zastosowania przewodu zasilającego innego niż oryginalny o długości > 2 m wymagany przekrój żył to 1 mm$^2$.




Rys. 1 Układ wyprowadzeń przewodu zasilającego

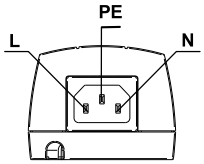


Rys. 2 Układ wyprowadzeń gniazda wejściowego IEC320

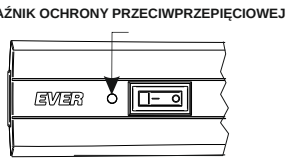


Rys. 3 Wskaźnik ochrony antyprzepięciowej

Aby podłączyć listwę zabezpieczającą EVER należy:
- § podłączyć przewód zasilający do gniazda zasilającego listwy (IEC 320 C14) – rys.2,
- § drugi koniec przewodu zasilającego listwy (wtyczka IEC 320 C 14) podłączyć do gniazda zasilającego,
- § wtyczki urządzeń zabezpieczanych włożyć do gniazd listwy zabezpieczającej,
- § załączyć wyłącznik sieciowy,

Sygnalizacja stanów funkcjonalnych listwy:
- § pojawienie się napięcia w gniazdach sieciowych sygnalizowane jest podświetleniem klawisza wyłącznika,
- § ochrona antyprzepięciowa sygnalizowana jest podświetloną diodą – rys.3.

ZALECENIA EKSPLOATACYJNE
- § W przypadku braku napięcia w gniazdach (brak podświetlenia wyłącznika) listwy należy skontrolować prawidłowość połączenia przewodu zasilającego listwy oraz obecność napięcia w gnieździe, do którego produkt jest podłączony. Jeżeli mimo występowania napięcia na zaciskach wtyczki zasilającej listwy nadal brakuje napięcia w gniazdach listwy, oznacza to, iż produkt wymaga naprawy. Informacje odnośnie realizacji naprawy znajdują się na stronie www.ever.eu.
- § Listwę należy stosować wyłącznie w instalacjach ze stykiem ochronnym (bolcem uziemiającym)!
- § Z uwagi na typ i sposób umiejscowienia bezpiecznika, jako jeden ze stopni ochrony, wykorzystywane są układy zabezpieczające w instalacji budynku.
- § W zależności od podłoża, do którego mocowana będzie listwa (beton, cegła, płyta kartonowo gipsowa), należy zastosować odpowiedni zestaw kołków wraz z śrubami dla danego podłoża. Montaż wykonać zgodnie z szablonem mocowania zamieszczonym na stronie www.ever.eu.

UWAGA! Całkowite odłączenie listwy zabezpieczającej od sieci zasilającej następuje po wyjęciu wtyczki przewodu zasilającego z gniazdka, które powinno być łatwo dostępne i znajdować się w pobliżu urządzenia. Urządzenie przeznaczone do użytku wewnętrznego. Chronić przed wilgocią.

| PARAMETRY / MODEL | VARIANT IEC |
|---|---|
| Indeks | T/LZ09-VAR020/0400 |
| Rodzaj listwy | Antyprzepięciowa |
| Napięcie i częstotliwość znamionowa | ~ 250 V / 50 Hz |
| Prąd maksymalny (sumaryczny) | 10 A |
| Obciążalność jednego gniazda | 10 A |
| Moc maksymalna (sumaryczna) | 2500 W |
| Ilość i typ gniazd sieciowych | 5; zgodny z NF C 61-314; System Child Protection |
| Zabezpieczenie nadprądowe | 1 x bezpiecznik automatyczny 10 A |
| Typ zabezpieczenia przepięciowego | SPD typ 3 |
| Zabezpieczane linie | L - N |
| Absorpcja energii (sumaryczna) | 175 J |
| Napięcie próby $U_{OC\ (L-N)}$ | 6 kV |
| Napięciowy poziom ochrony $U_{P(L-N)}$ | ≤ 1,3 kV |
| Napięcie trwałej pracy $U_C$ | ~ 275 V |
| Prąd udarowy $I_{MAX\ (L-N)}$ | 6 kA |
| Sygnalizacja | 1x LED (wskaźnik ochrony antyprzepięciowej) |
| Wtyczka | IEC 320 C14 |
| Wyłącznik sieciowy | Dwubiegunowy, podświetlany |
| Wymiary [szer. x dł. x wys.] | 64 x 345 x 50 mm |
| Długość przewodu zasilającego (odłączalny) | 1,5 m |
| Waga netto | 290 g (listwa) + 150 g (odłączalny przewód) |

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu (Ust. z dn. 29.07.2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym Art. 22.1 pkt 1,2.).



Przekreślony symbol pojemnika na śmieci oznacza, że na terenie Unii Europejskiej po zakończeniu użytkowania produktu należy się go pozbyć w osobnym, specjalnie do tego przeznaczonym punkcie. Dotyczy to zarówno samego urządzenia, jak i akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Nie należy wyrzucać tych produktów razem z nie sortowanymi odpadami komunalnymi.

EVER Sp. z o.o., ul. Wołczyńska 19, 60-003 Poznań
www.ever.eu | serwis@ever.eu