www.bequiet.com/bk033

EN » Product information for this CPU cooler
DE » Produktinformationen zu diesem CPU-Kühler
FR » Informations produit pour ce système de refroidissement
ES » Información del producto para este refrigerador de CPU
PL » Informacje produktowe dla tego coolera CPU
NL » Engelstalige productinformatie voor deze processorkoeler
SE » Produktinformation för den här processorkylaren, på engelska
RU » è¢ýčć úĆùĘ ãĆčć ĉąùďãĘ ć ýùĆĆć ą ăĆĄþĉþ ýĄĘ Ĉĉćď ĊĆć ĉù
TW » 汎CPU晋犆坻辜瘚嘄赓詻
CN » 汎CPU晋爐坻辜佾嘄傴慟
JP » 襭嘄憪奩CPUエカモカ

be quiet!®

PURE ROCK 2 FX

be quiet!® PL

Wprowadzenie: Dziekujemy za wybor produktu be quiet! Instrukcja przeprowadzi Cie przez proces montazu. Jesli napotkasz jakies problemy w trakcie instalacji, skontaktuj sie z naszym serwisem poprzez wiadomosc e-mail na adres: serwis@listan.pl. Pamietaj jednak, ze be quiet! nie ponosi odpowiedzialnosci za uszkodzenia spowodowane problemami z kompatybilnoscia

Gwarancja:
- Trzy lata gwarancji producenta dla klienta koncowego (tylko pierwszy zakup u autoryzowanego dystrybutora be quiet!)
- Rozpatrzenie gwarancji jest mozliwe jedynie na podstawie dołaczonej kopii dowodu zakupu u autoryzowanego dystrybutora be quiet!
- Jakiekolwiek manipulacje i zmiany w budowie, jak rowniez uszkodzenia powstałe w wyniku mechanicznych działan zewnetrznych prowadza do całkowitej utraty gwarancji
- Obowiazujace Ogolne warunki gwarancji na nasze produkty mozna znalezc pod adresem www.bequiet.com

Listan GmbH
Listan Poland Sp. z o.o., ul. Drzeworytnikow 66, 01-385 Warszawa

Na terenie Polski szersze wsparcie moga Panstwo uzyskac
pod adresem e-mail: serwis@listan.pl

! W celu instalacji rekomendujemy przygotowanie montażu coolera na zewnątrz obudowy PC. Cooler należy zdemontować przed transportem.

V1/22


ZAWARTOSC

	Nazwa czesci	Ilosc
①	be quiet! Pure Rock 2 FX CPU cooler	1
②	Wentylator Light Wings 120mm PWM high-speed	1
③	Backplate Intel	1
④	Wsporniki montazowe Intel	2
⑤	Wsporniki montazowe Intel LGA 1700	2
⑥	Mostek montazowy coolera	1
⑦	Długie wsporniki montazowe AMD	2
⑧	Nakretki dystansowe Intel A	4

	Nazwa czesci	Ilosc
⑨	Nakretki dystansowe Intel B	4
⑩	Nakretki dystansowe AMD	4
⑪	Sruby mocujace wspornikow montazowych	4
⑫	Sruby mocujace mostka montazowego	2
⑬	Sruby backplate Intel	4
⑭	Sruby AMD backplate	4
⑮	O-ringi	4
⑯	Zapinki wentylatora	4

Intel: LGA 2011(-3) square ILM / LGA 2066

Potrzebne beda nastepujace czesci:
1x be quiet! Pure Rock 2 FX CPU cooler (1), 1x Wentylator Light Wings (2), 2x Wsporniki montazowe Intel (4), 1x Mostek montazowy coolera (6), 4x Nakretki dystansowe Intel A (8), 4x Sruby mocujace wspornikow montazowych (11), 2x Sruby mocujace mostka montazowego (12), 2x Zapinki wentylatora (16)

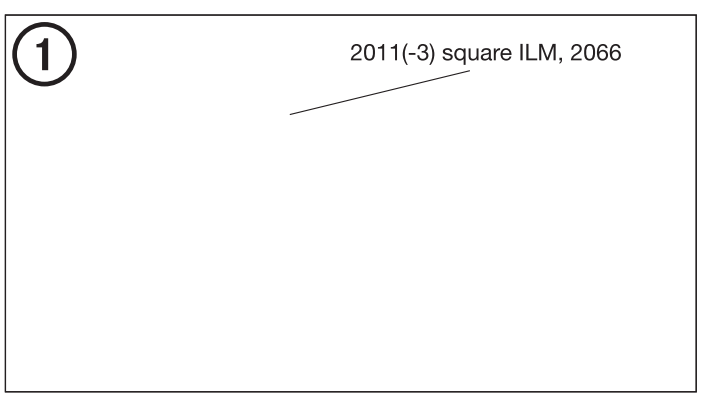

Instalacja ramy mocujacej coolera
Najpierw wkrecic nakretki dystansowe Intel A na gwinty ramy gniazda. Umiescic wsporniki mocujace Intel na nakretkach dystansowych Intel i dokrecic je mocno za pomoca srub mocujacych wspornik montazowy. Do tego celu mozna uzyc wkretaka krzyzowego.




Usunięcie naklejki ochronnej
Naklejka ochronna znajdujaca sie pod spodem coolera musi zostac usunieta przed instalacja na procesorze.

Uwaga: dostarczona pasta termoprzewodzaca nie nadaje sie do spozycia przez ludzi. W razie połkniecia wypic duza ilosc wody i niezwłocznie zgłosic sie do lekarza. Przechowuj poza zasiegiem dzieci. Unikac kontaktu ze skora i oczami.




Montaz coolera CPU
Umiesc mostek montazowy coolera centralnie na coolerze. Nastepnie umiesc cooler na procesorze. Włoz wkrety mocujace mostek montazowy od gory do mostka montazowego coolera, a nastepnie dokrec naprzemiennie.

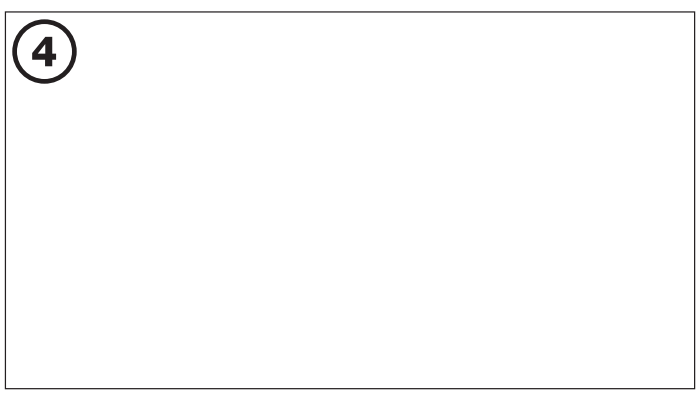

Mounting the fan
Zamocuj wentylator Light Wings na coolerze za pomoca zapinek wentylatora. Podłacz wentylator do sygnału PWM płyty głownej.

Podczas demontazu wentylatora, nacisnij wciecia zapinek wentylatora i odsun od wentylatora.

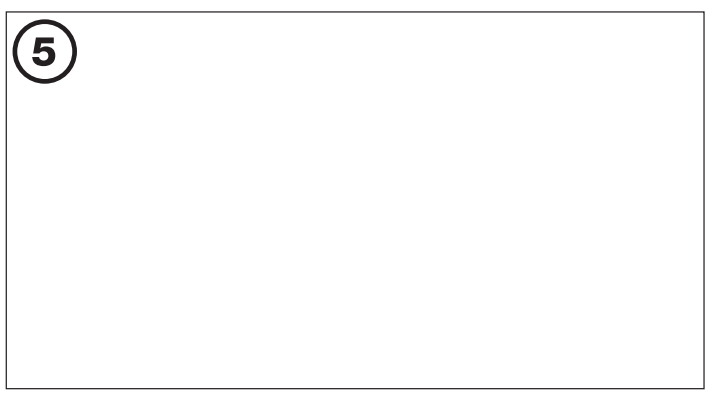


Synchronizacja podświetlenia ARGB z płytą główną
Pure Rock 2 FX umożliwia synchronizację podświetlenia ARGB bezpośrednio przez płytę głowną. W tym celu wyłącz system przed instalacją. Następnie podłącz złącze ARGB do płyty głownej. Teraz podświetlenie ARGB jest kontrolowane przez oprogramowanie płyty głownej.

Uwaga: Złącze ARGB może być podłączone tylko do złącza 5V ARGB.


Intel: LGA 1700 / 1200 / 1150 / 1151 / 1155

Potrzebne beda nastepujace czesci:
1x be quiet! Pure Rock 2 FX CPU cooler (1), 1x Wentylator Light Wings (2), 1x Backplate Intel (3), 2x Wsporniki montazowe Intel (4), 2x Wsporniki montazowe Intel LGA 1700 (5)
1x Mostek montazowy coolera (6), 4x Nakretki dystansowe Intel B (9), 4x Sruby mocujace wspornikow montazowych (11), 2x Sruby mocujace mostka montazowego (12),
4x Sruby backplate Intel (13), 4x O-ringi (15), 2x Zapinki wentylatora (16)

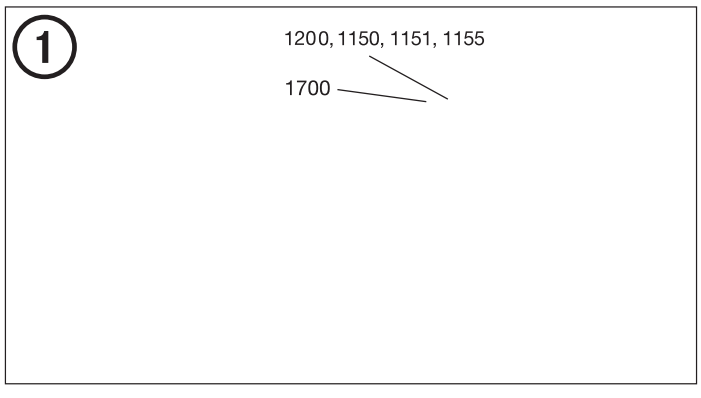

Montaz backplate
Umiesc sruby backplate Intel w wycieciach znajdujacych sie z tyłu backplate Intel. Zwroc uwage, aby spasowac otwory wywiercone dla kazdego gniazda.

Aby przymocowac sruby do bakplate Intel, uzyj o-ringow. Po złozeniu backplate Intel dla odpowiedniego gniazda Intel, umiesc go pod płyta głowna. Upewnij sie, ze sruby backplate Intel sa dokładnie ustawione w otworach płyty głownej.

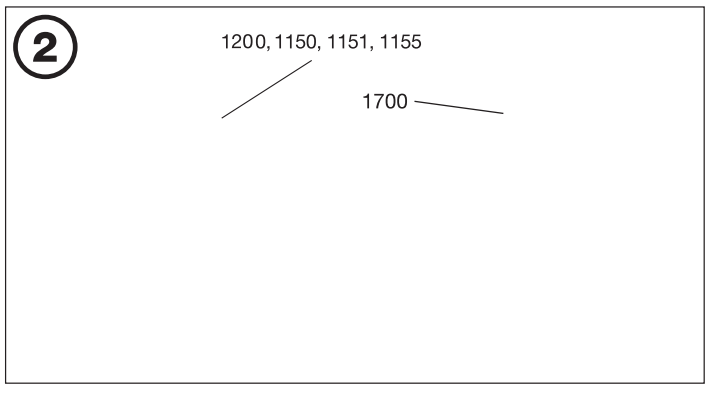


Montaż wsporników montazowych
Przykręć nakrętkę dystansową Intel B do poprzednio umieszczonej płyty backplate Intel. Następnie umieść, w zależności od gniazda, wsporniki montażowe Intel lub wsporniki montażowe Intel LGA 1700 nad nakrętkach dystansowych Intel B i przymocuj je za pomocą śrub mocujących wspornik montażowy. Możesz do tego użyć dowolnego śrubokręta krzyżakowego.




Usunięcie naklejki ochronnej
Naklejka ochronna znajdujaca sie pod spodem coolera musi zostac usunieta przed instalacja na procesorze.

Uwaga: dostarczona pasta termoprzewodzaca nie nadaje sie do spozycia przez ludzi. W razie połkniecia wypic duza ilosc wody i niezwłocznie zgłosic sie do lekarza. Przechowuj poza zasiegiem dzieci. Unikac kontaktu ze skora i oczami.

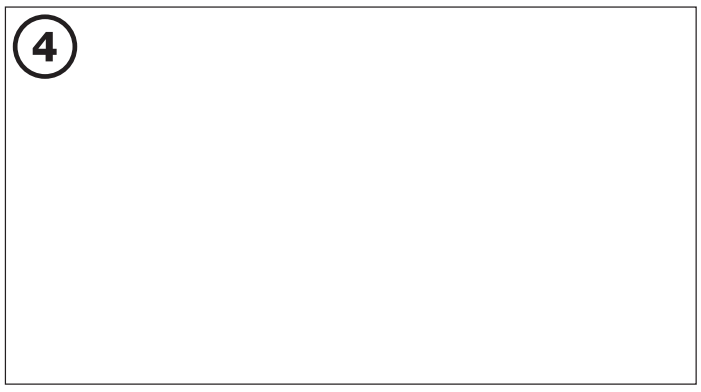


Montaz coolera CPU
Umiesc mostek montazowy coolera centralnie na coolerze. Nastepnie umiesc cooler na procesorze. Włoz wkrety mocujace mostek montazowy od gory do mostka montazowego coolera, a nastepnie dokrec naprzemiennie. Mozna uzyc do tego dowolnego srubokreta krzyzowego.

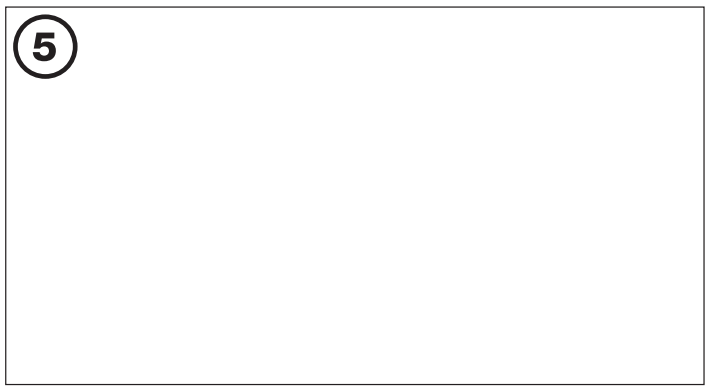

Montaż wentylatora
Zamocuj wentylator Light Wings na coolerze za pomoca zapinek wentylatora. Podłacz wentylator do sygnału PWM płyty głownej.

Podczas demontazu wentylatora, nacisnij wciecia zapinek wentylatora i odsun od wentylatora.

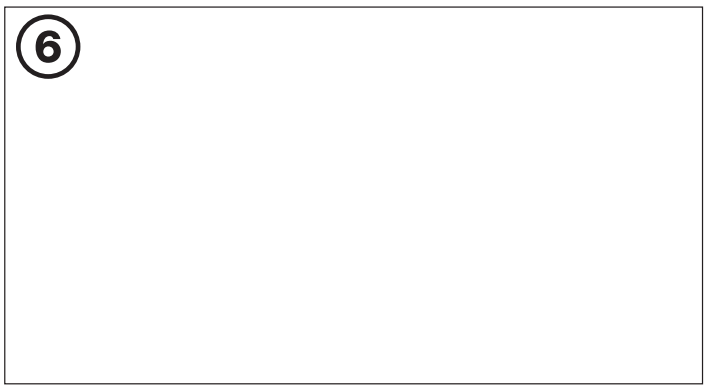


Synchronizacja podświetlenia ARGB z płytą główną
Pure Rock 2 FX umożliwia synchronizację podświetlenia ARGB bezpośrednio przez płytę głowną. W tym celu wyłącz system przed instalacją. Następnie podłącz złącze ARGB do płyty głownej. Teraz podświetlenie ARGB jest kontrolowane przez oprogramowanie płyty głownej.


Uwaga: Złącze ARGB może być podłączone tylko do złącza 5V ARGB.

AMD: AM4

Potrzebne beda nastepujace czesci:
1x be quiet! Pure Rock 2 FX CPU cooler (1), 1x Wentylator Light Wings (2), 1x Mostek montazowy coolera (6), 2x Mostek montazowy coolera (7), 4x Nakretki dystansowe AMD (10),
2x Sruby mocujace mostka montazowego (12), 4x Sruby AMD backplate (14), 2x Zapinki wentylatora (16)

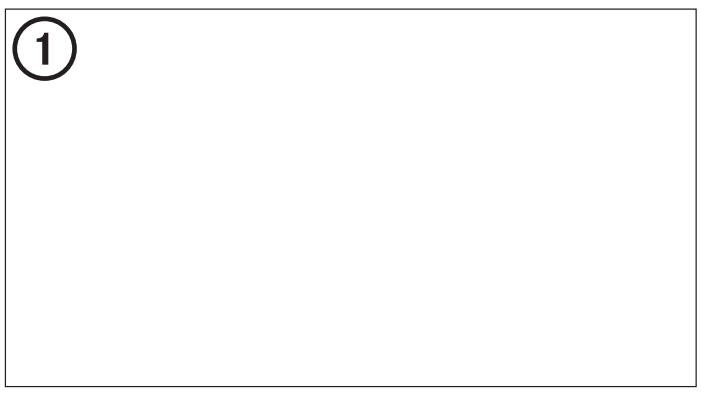

Instalacja ramy mocujacej coolera
Aby umozliwic montaz coolera, usun oba plastikowe elementy mocujace modułu retencji AMD. Fabryczna płytka montazowa przymocowana do tylnej strony płyty głownej bedzie potrzebna do pozniejszej instalacji coolera.

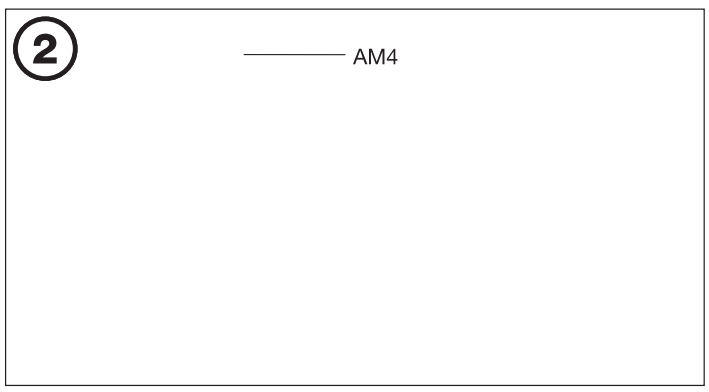


Mocowanie wsporników montażowych
Umiesc 4x nakretki dystansowe AMD na srubach backplate wystajacych z przedniej strony i przymocuj oba Długie wsporniki montazowe AMD z pomoca srub backplate AMD.




Usunięcie naklejki ochronnej
Naklejka ochronna znajdujaca sie pod spodem coolera musi zostac usunieta przed instalacja na procesorze.

Uwaga: dostarczona pasta termoprzewodzaca nie nadaje sie do spozycia przez ludzi. W razie połkniecia wypic duza ilosc wody i niezwłocznie zgłosic sie do lekarza. Przechowuj poza zasiegiem dzieci. Unikac kontaktu ze skora i oczami.

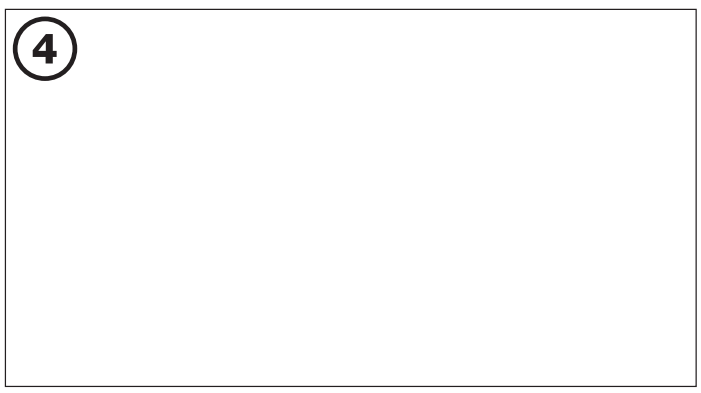


Montaz coolera CPU
Umiesc mostek montazowy coolera centralnie na coolerze. Nastepnie umiesc cooler na procesorze. Włoz wkrety mocujace mostek montazowy od gory do mostka montazowego coolera, a nastepnie dokrec naprzemiennie. Mozna uzyc do tego dowolnego srubokreta krzyzowego.

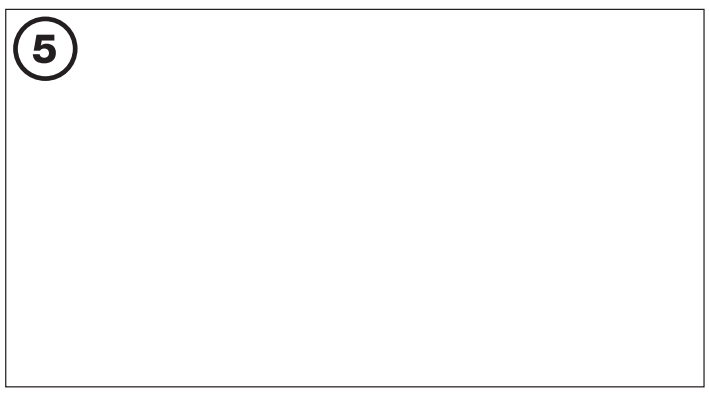

Montaż wentylatora
Zamocuj wentylator Light Wings na coolerze za pomoca zapinek wentylatora. Podłacz wentylator do sygnału PWM płyty głownej

Podczas demontazu wentylatora, nacisnij wciecia zapinek wentylatora i odsun od wentylatora.

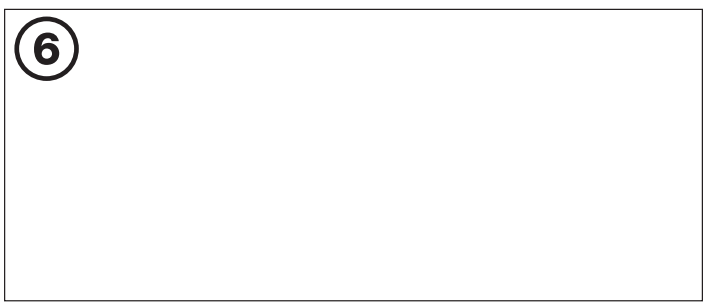

Synchronizacja podświetlenia ARGB z płytą główną
Pure Rock 2 FX umożliwia synchronizację podświetlenia ARGB bezpośrednio przez płytę głowną. W tym celu wyłącz system przed instalacją. Następnie podłącz złącze ARGB do płyty głownej. Teraz podświetlenie ARGB jest kontrolowane przez oprogramowanie płyty głownej.

Uwaga: Złącze ARGB może być podłączone tylko do złącza 5V ARGB.