
BLOW

RADIO INTERNETOWE

INSTRUKCJA OBSŁUGI / USER MANUAL

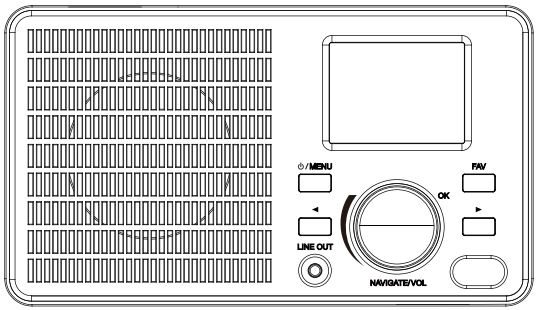

77-590#


Safety information

Please read the safety instructions carefully before using the product for the first time and keep the instructions for future reference.


1. This product is not a toy. Keep it out of reach of children.
2. Keep product out of the reach of children and pets to avoid chewing and swallowing.
3. Product operating and storage temperature is from 0 degree Celsius to 40 degree Celsius. Under and over this temperature might affect the function.
4. Never open the product. Touching the inside electrics can cause electric shock. Repairs or service should only be performed by qualified personnel.
5. Do not expose to heat, water, moisture, direct sunlight!
6. Please protect your ears against loud volume. Loud volume can damage your ears and risk in hearing loss.
7. Bluetooth wireless technology operates within a range of about 10 m (30 feet). The maximum communication distance may vary depending on the presence of obstacles (people, metal objects, walls, etc.) or the electromagnetic environment.
8. Microwaves emitting from a Bluetooth device may affect the operation of electronic medical devices.
9. The unit is not waterproof. If water or foreign objects enter the unit, it may result in fire or electric shock. If water or a foreign object enters the unit, stop use immediately.
10. The direct plug-in adapter is used as disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable. So, make sure there is space around the power outlet for easy access.
11. Do not use non original accessories together with the product as this can make the product functionality abnormal.

PRODUCT OVERVIEW

Front view

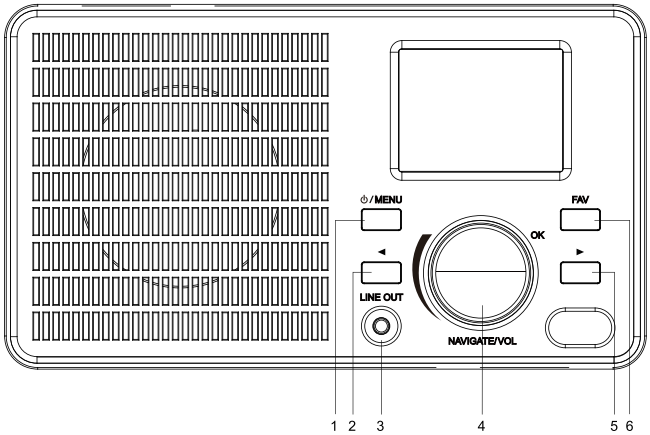

Rear view

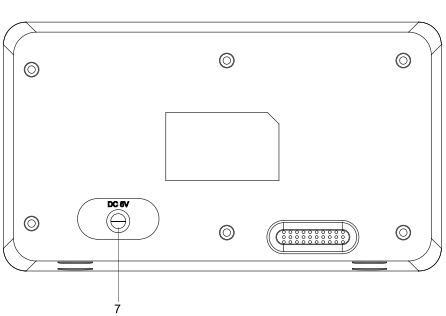

1. Standby button / MENU button	5. Forward button
2. Backward button	6. FAV button
3. Line out	7. DC 5V IN
4. Volume/ Navigator **KNOB**/Select/ OK button	8. Adaptor

INITIAL SETUP

Before operation, make sure that the VOLTAGE mentioned on the power supply is same as the voltage of your local electricity supply.
Use the supplied main adaptor to connect the device to a household main socket.

The first time your radio starts up, you can select the language, set up the network connection or set them later. Turn **KNOB** to select the desired option. Press **KNOB** to confirm.

Configure network

1. **Add/Remove AP**: Select "Yes" to configure network settings. Then select Add/Remove by turning **KNOB** and confirm it by pressing **KNOB**.
   Select **Add Ap (Scan)**, press **KNOB** to scan, then select the AP and press **KNOB** to enter WEP or WPA code to connect to Wi-Fi. Select the correct character by turning the **KNOB**.
   Press **KNOB** to input and press **Backward** to **delete** characters. When the password is completed press and hold **KNOB** to confirm.
   Note: Below characters are allowed as inputs: Numbers (from 0-9),
   English letters (from A to Z and from a to z); Other characters (DEL,@,Blank,!,",#,$,%,&,*,',+,(,), etc.)

2. **Select Add AP (WPS button)**: Press WPS button on the router and press KNOB on the internet radio. The connection between the router and the internet radio will be configured automatically.
3. **Select Add AP (SmartConfig):** Finding channel....

Press and hold **Standby** to enter standby mode. When the actual date and time are shown the network configuration is well done. Date and time, as well as alarms-if activated-will still be shown on the display when in standby mode.

INTERNET RADIO

On the home screen, choose Internet radio and you will find below options.

Skytune: Local Radio, Globe Most Popular, Globe All, Globe By Genre, Globe by Region
Search: Contains, Begins with, Ends with, Search History
History: List of recently listened to stations.

When in the station playing screen, press and hold **FAV** to save the station as my favourite. Press **FAV** to view the favourite list and begin scrolling through the saved stations, move to the station, press **KNOB** to listen or press **Forward** button to edit the favourite list.

MEDIA CENTER

UpnP: Connect PC and Radio to the same network. Open the UPnP platform Windows Media Player (11 or later), or other platforms, and allow to share the media with IR-122. Add the audio files and folders to share with IR-122 to the media library. Then select the shared media at UPnP. If more than one computer sharing media, the alternatives are listed.

My playlist

Clear my playlist

BLUETOOTH

Select **Bluetooth** mode from Main menu. Activate Bluetooth pairing mode of phone/tablet, search for **BLOW RI1** and click to pair. Adjust volume at **BLOW RI1** or the connected device.

ALARM

Set **Alarm 1** or **Alarm 2**, turn **ON**, set **time** , **sound** (Tone or my favourite),**Repeat**

(Everyday, once, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday), **Alarm**

Volume, Alarm duration (15mins to 180mins), press KNOB to confirm.

SLEEP TIMER

Set Sleep timer: 15min to 180min, or turn off.

EN	
Input voltage	100-240V ~
Input AC frequency	50-60Hz
Output voltage	5V
Output current	1.0A
Output power	5W
No-load power consumption	0.07W

Please notice - All products are subject to change without any notice. We take reservations for errors and omissions in the manual.

The marking on the product or in its texts indicates that it should not be disposed of with other household waste at the end of its useful life. To avoid possible harm to the environment and human health from uncontrolled waste disposal, please separate this product from other types of waste and recycle it responsibly to promote the reuse of material resources as a permanent practice. Household users should contact the retailer where they purchased the product or their local government office for information on where and how to recycle this product in an environmentally safe manner. Business users should contact their supplier and check the terms of the purchase contract. This product should not be disposed of with other commercial waste. Waste electrical equipment, or so-called "electro-waste", is waste that contains substances harmful to people, animals and the environment. These substances can, for example, pollute the soil, water or air. They can lead to numerous health problems. Vision, hearing and speech disorders are just some of them. They often lead to kidney, liver and heart damage, deform bones, cause skin diseases and numerous cardiovascular diseases. They also damage the nervous and reproductive systems. They can influence cancerous changes. Getting such substances into the soil or groundwater, for example, may contaminate them, which in turn may have a negative impact on agricultural products growing on these soils (consumption of such products may adversely affect health).





Electrical and electronic equipment marked with the symbol of the crossed out bin may not be disposed of together with other municipal waste. Such equipment is subject to collection and recycling.


Zasady bezpieczeństwa

Przed pierwszym użyciem produktu należy przeczytać uważnie instrukcje dot. bezpieczeństwa i zachować je do wykorzystania w przyszłości.


1. Produkt nie jest zabawką. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
2. Przechowywać produkt z dala od dzieci i zwierząt, aby zapobiec pogryzieniu i połknięciu.
3. Temperatura pracy i przechowywania produktu wynosi od 0 stopni do 40 stopni Celsjusza. Temperatury niższe lub wyższe niż powyższe mogą wpływać na działanie urządzenia.
4. Nigdy nie otwierać produktu. Dotknięcie podzespołów wewnętrznych może spowodować porażenie prądem. Naprawy lub czynności serwisowe powinny być wykonywane tylko przez wykwalifikowany personel.
5. Nie narażać na działanie wysokich temperatur, wody, wilgoci i promieni słonecznych!
6. Chronić słuch przed głośnym dźwiękiem. Głośne dźwięki mogą uszkodzić uszy i grożą utratą słuchu.
7. Zasięg bezprzewodowej technologii Bluetooth wynosi około 10 m (30 stóp). Maksymalny zasięg może się różnić w zależności od obecności przeszkód (ludzie, metalowe przedmioty, ściany itp.) i zakłóceń elektromagnetycznych.
8. Mikrofale emitowane przez urządzenie Bluetooth mogą wpływać na działanie elektronicznych urządzeń medycznych.
9. Urządzenie nie jest wodoodporne. W przypadku kontaktu urządzenia z wodą lub ciałami obcymi może dojść do powstania pożaru lub porażenia prądem. W przypadku kontaktu urządzenia z wodą lub ciałami obcymi natychmiast zaprzestać korzystania z urządzenia.
10. Zasilacz we wtyczce zasilania służy do odłączenia urządzenia i powinno być zawsze możliwe jej łatwe wyjęcie. Upewnić się, że gniazdko sieciowe jest łatwo dostępne i wokół niego jest wolna przestrzeń.
11. Nie używać z produktem nieoryginalnych akcesoriów, ponieważ może to spowodować nieprawidłowe działanie produktu.

INFORMACJE OGÓLNE O PRODUKCIE

Widok z przodu

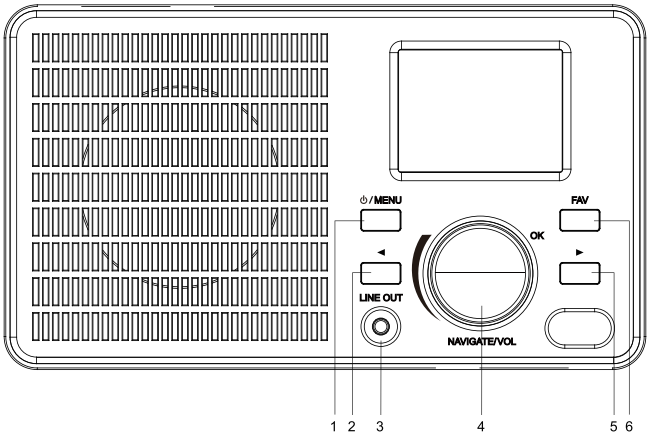

Widok z tyłu

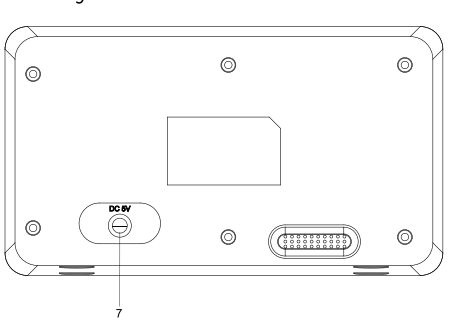



1. Przycisk trybu gotowości / MENU	5. Przycisk do przodu
2. Przycisk do tyłu	6. Przycisk FAV
3. Wyjście liniowe	7. WEJŚCIE ZASILANIA DC 5 V
4. **Pokrętło** głośności / przełączania pozycji oraz przycisk wyboru/OK	8. Zasilacz

KONFIGURACJA WSTĘPNA

Przed podłączeniem urządzenia do zasilacza należy upewnić się, że wartość napięcia podana na zasilaczu jest zgodna z wartością napięcia w sieci elektrycznej.
Do podłączenia urządzenia do domowego gniazda zasilającego użyj dostarczonego zasilacza.

Przy pierwszym uruchomieniu radia należy wybrać język interfejsu i skonfigurować połączenie sieciowe. Czynności można też wykonać w późniejszym czasie. Obrócić pokrętło w żądaną pozycję. Nacisnij pokrętło, aby potwierdzić wybór.

Konfigurowanie sieci

1. **Dodaj/usuń punkt dostępu:** Wybierz pozycję „Tak", aby skonfigurować ustawienia sieciowe. Potem wybierz pozycję Dodaj/usuń, obracając pokrętło. Potwierdzić jej wybór, naciskając pokrętło.
   Wybierz pozycję Dodaj punkt dostępu (wyszukaj) i naciśnij pokrętło, aby rozpocząć wyszukiwanie. Z listy znalezionych punktów dostępu wybierz żądaną pozycję i naciśnij pokrętło, aby przejść do wprowadzania klucza WEP lub WPA. Po jego wprowadzeniu połączenie zostanie nawiązane. Odpowiednie znaki wybiera się, obracając pokrętło. Wybór znaku potwierdza się, naciskając pokrętło. Aby usunąć wprowadzone znaki, naciśnij przycisk do tyłu. Po wprowadzeniu hasła naciśnij pokrętło i przytrzymaj je, aby potwierdzić. **Uwaga:** Możliwe jest wprowadzanie następujących znaków: Cyfry (od 0 do 9), Litery angielskiego alfabetu (od A do Z i od a do z); pozostałe znaki (DEL, @, spacja, !, ", #, $, %, &, *, ', +, (,) itd.)

2. **Wybierz punkt dostępu** (przycisk WPS): Naciśnij przycisk WPS na routerze, a następnie naciśnij pokrętło na radiu internetowym. Połączenie między routerem i radiem internetowym zostanie nawiązane automatycznie.
3. **Wybierz punkt dostępu (SmartConfig):** Umożliwia automatyczne znajdowanie sieci i nawiązywanie połączenia z nią.

Naciśnij przycisk trybu gotowości i przytrzymaj go, aby włączyć tryb gotowości. Gdy pojawi się bieżąca data i godzina, konfiguracja sieci jest ukończona. W trybie gotowości data i godzina oraz budziki, jeśli są włączone, ciągle są pokazane na wyświetlaczu.

RADIO INTERNETOWE

Na ekranie głównym wybierz.pozycję Radio internetowe. Zostaną wyświetlone następujące opcje.

Skytune: Radio lokalne, Najpopularniejsze na świecie, Wszystkie ze świata, Stacje światowe wg gatunku, Stacje światowe wg regionu

Wyszukiwanie: Zawiera, Zaczyna się od, Kończy się na, Historia wyszukiwania

Historia: Lista ostatnio słuchanych stacji radiowych.

Na ekranie stacji radiowej naciśnij przycisk FAV, aby dodać stację radiową do listy ulubionych. Naciśnij przycisk FAV, aby wyświetlić listę ulubionych stacji radiowych. Przewiń listę zapisanych stacji radiowych, wybierz żądaną pozycję i naciśnij pokrętło, aby słuchać danej stacji radiowej. Można też nacisnąć przycisk do przodu, aby edytować listę ulubionych stacji radiowych.

CENTRUM MULTIMEDIÓW

UPnP: Funkcja umożliwia połączenie komputera z radiem, jeżeli są w tej samej sieci. Otwórz oprogramowanie Windows Media Player (wersja 11 lub nowsza) lub inne oprogramowanie i zezwól na udostępnianie multimediów urządzeniu BLOW RI1. W bibliotece multimediów dodaj pliki audio i foldery, które mają być udostępnione urządzeniu. Potem wybierz udostępniane multimedia w interfejsie funkcji UPnP. Jeżeli w otoczeniu jest więcej niż jeden komputer, na którym udostępniane są multimedia, wyświetlane są różne komputery do wyboru.

BLUETOOTH

Z menu głównego wybierz tryb Bluetooth. Włącz tryb parowania na telefonie/tablecie. Na liście znalezionych urządzeń wybrać pozycję BLOW RI1 i potwierdź. Głośność można regulować na radiu lub podłączonym urządzeniu.

ALARM

Wybierz pozycję Budzik 1 lub Budzik 2. Ustaw przełącznik na WŁ. Skonfiguruj ustawienia Godzina, Dźwięk Powtarzanie (Codziennie, Raz, Poniedziałek, Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek, Sobota lub Niedziela), Głośność budzika, Czas trwania (od 15 min do 180 min).

Naciśnij pokrętło, aby potwierdzić wybór.

ZEGAR TRYBU UŚPIENIA

Ustawianie czasu drzemki: 15 min do 180 min

PL	
Napięcie wejściowe	100-240V ~
Wejściowa częstotliwość prądu przemiennego	50-60Hz
Napięcie wyjściowe	5V
Prąd wyjściowy	1.0A
Moc wyjściowa	5W
Pobór mocy bez obciążenia	0.07W

Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi. Zużyty sprzęt elektryczny, czyli tak zwane "elektrośmieci", to odpady które zawierają substancje szkodliwe dla ludzi, zwierząt i środowiska. Substancje te mogą na przykład zanieczyszczać glebę, wodę lub powietrze. Mogą prowadzić do licznych dolegliwości zdrowotnych. Zaburzenia wzroku, słuchu i mowy to tylko niektóre z nich. Często prowadzą do uszkodzenia nerek, wątroby i serca, do tego deformują kości, wywołują choroby skóry i liczne schorzenia układu krążenia. Szkodzą także na układ nerwowy i rozrodczy. Mogą mieć wpływ na zmiany nowotworowe. Dostanie się tego typu substancji do gleby bądź wód gruntowych może na przykład grozić ich skażeniem, co w konsekwencji może mieć negatywny wpływ na produkty rolne rosnące na tych glebach (spożycie takich produktów może negatywnie wpływać na zdrowie).



Sprzęt elektryczny i elektroniczny oznaczony symbolem przekreślonego kosza nie może być wyrzucany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Taki sprzęt podlega zbiórce i recyklingowi.