
3 ADOWANIE URZ DZENIA



Przy u yciu wielu wyj

Przy u yciu 2 wyj	
1 65W	2 20W
1 65W	3 22.5W
2 20W	3 22.5W
Przy u yciu 3 wyj	
1 65W	2 + 3 cznie 15 W


ZGODNE URZ DZENIA

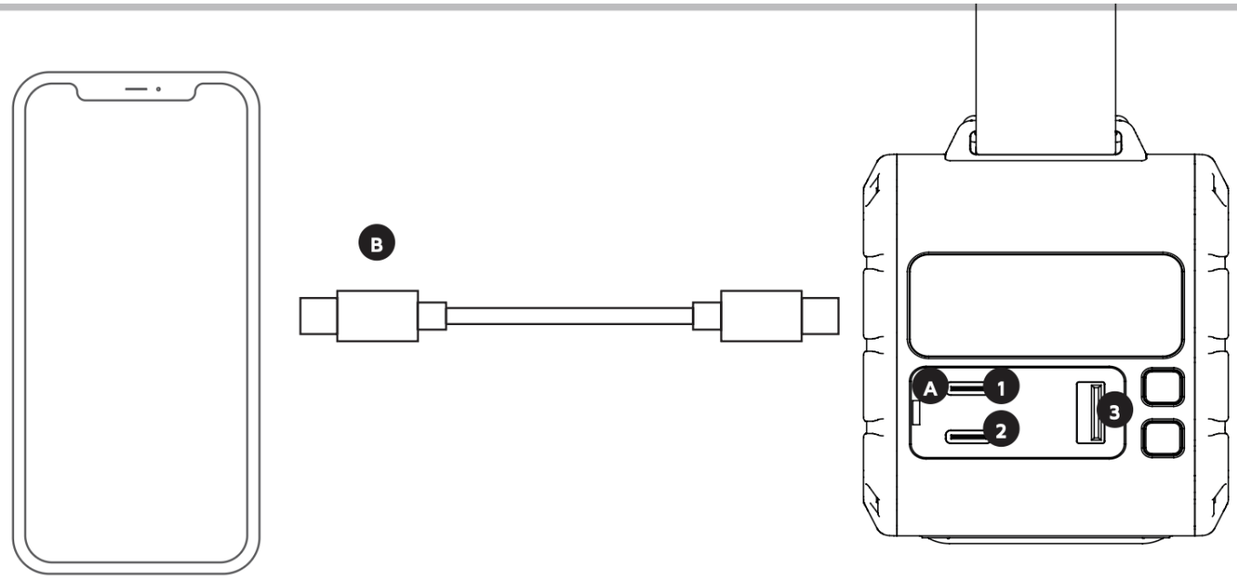

3A (1,2,3) Pod cz ko c wk USB-C przewodu do wyj cia USB-C PD powerbanku, a drug ko c wk do wej cia urz dzenia. adowanie rozpocznie si automatycznie.

3B Niekt re urz dzenia wymagaj innego przewodu ni do czony do zestawu, np. przewodu Apple Lightning lub Micro USB.

ADOWANIE POWERBANKU 4

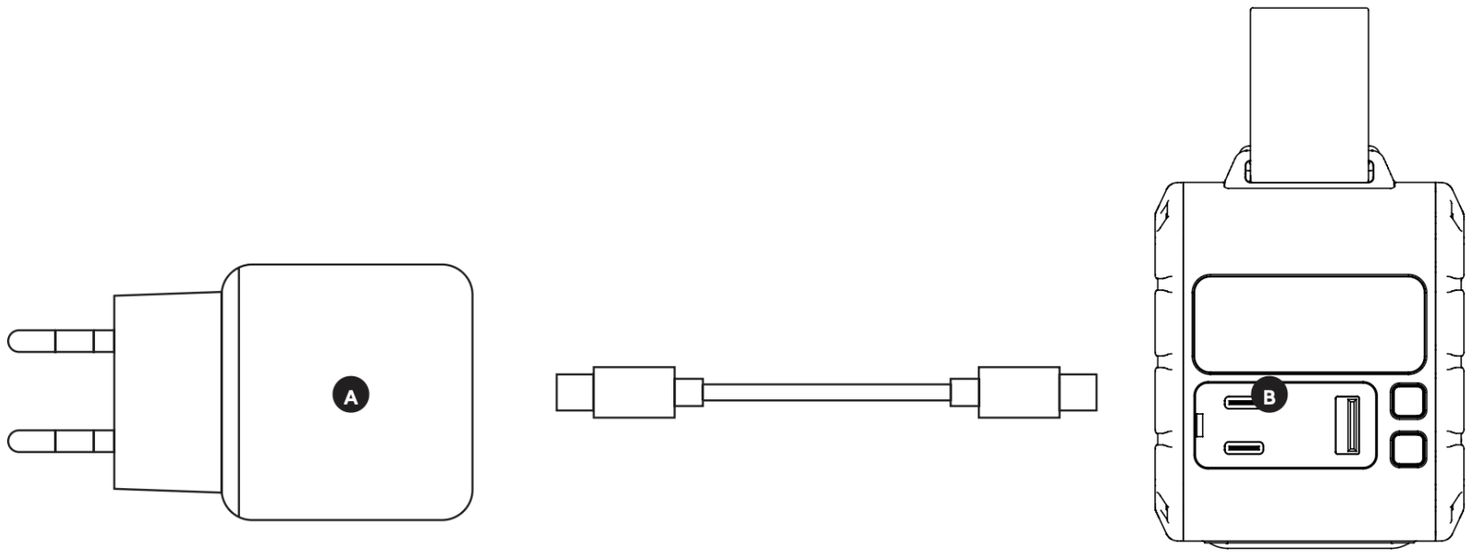

4A Pod cz ko c wk USB-C przewodu do portu 1 powerbanku, a ko c wk USB do adowarki sieciowej.


4B Aby adowa najszybciej, u yj adowarki 65 W. Pe ne na adowanie powerbanku zajmie 3,5 godziny.

5 PRZYCISKI I LATARKA

5A Funkcje przycisku zasilania
Jedno naci ni cie: w cza powerbank i ekran.
Dwa naci ni cia: wy cza powerbank i ekran.


5B Funkcje przycisku latarki
Jedno naci ni cie: w cza latark LED.
Naci ni cie przy w czonej latarce:

Prze czanie tryb w:
Latarka
wiat o nastrojowe
wiat o stroboskopowe
Sygna SOS
Przytrzymanie: wy cza latark LED.

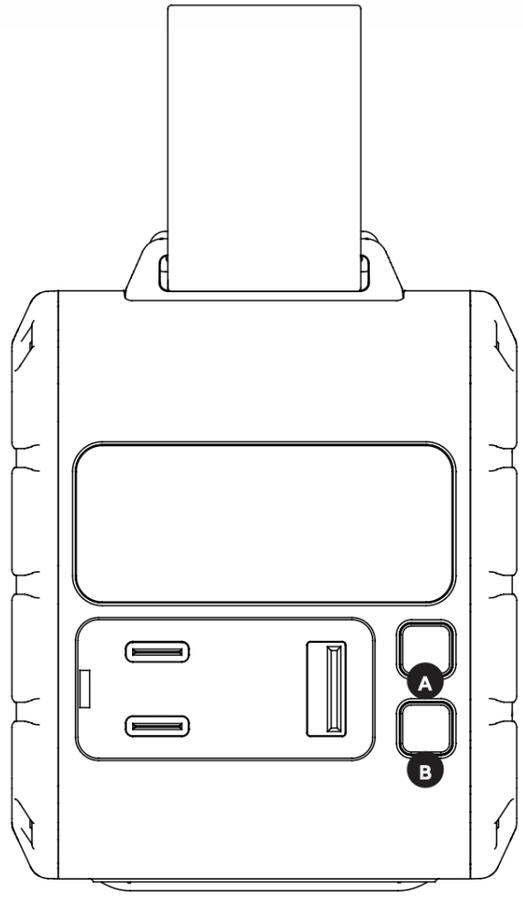



6A **Poziom na adowania:**
Pokazuje aktualny procent na adowania akumulatora powerbanku.

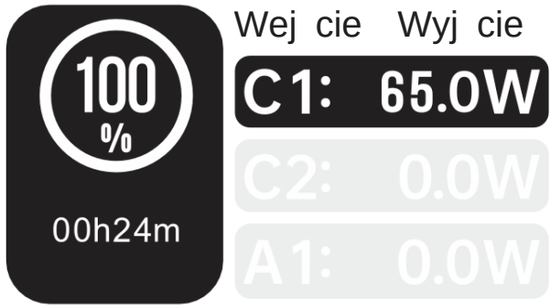

6B **adowanie powerbanku:**
Pokazuje moc adowania powerbanku.


Wska nik czasu: pokazuje czas pozosta y do pe nego na adowania powerbanku.



6C **adowanie urz dzenia:**
Pokazuje moc, z jak powerbank aduje urz dzenie.

Wska nik czasu: pokazuje czas pozosta y do roz adowania akumulatora powerbanku.

W ZESTAWIE 6

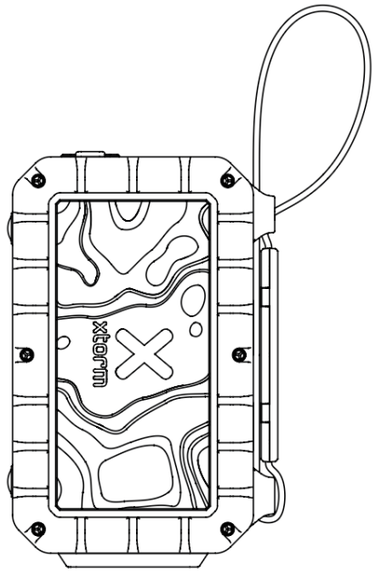

1



2



3

- Wzmocniony powerbank z latark XR204 — 1
- Przew d USB-C PD — 2
- Instrukcja obs ugi — 3