www.bequiet.com/bk034

EN » Product information for this CPU cooler
DE » Produktinformationen zu diesem CPU-Kühler
FR » Informations produit pour ce système de refroidissement
ES » Información del producto para este refrigerador de CPU
PL » Informacje produktowe dla tego coolera CPU
NL » Engelstalige productinformatie voor deze processorkoeler
SE » Produktinformation för den här processorkylaren, på engelska
RU » è¢ýčć¢úĆùĘ ãĆčćĉąùďãĘ ć ýùĆĆć¢ą ăČĄþĉþ ýĄĘ Ĉĉćďþ ĊĊć ĉù
TW » 汎CPU晋犆坻辜癈嘖賡詻
CN » 汎CPU晋爐坻辜佾嘖傴慟
JP » 襖嘖憪茖CPUエカモカ

be quiet!® PL

Wprowadzenie: Dziekujemy za wybor produktu be quiet! Instrukcja przeprowadzi Cie przez proces montazu. Jesli napotkasz jakies problemy w trakcie instalacji, skontaktuj sie z naszym serwisem poprzez wiadomosc e-mail na adres: serwis@listan.pl. Pamietaj jednak, ze be quiet! nie ponosi odpowiedzialnosci za uszkodzenia spowodowane problemami z kompatybilnoscia

Gwarancja:
- Trzy lata gwarancji producenta dla klienta koncowego (tylko pierwszy zakup u autoryzowanego dystrybutora be quiet!)
- Rozpatrzenie gwarancji jest mozliwe jedynie na podstawie dołaczonej kopii dowodu zakupu u autoryzowanego dystrybutora be quiet!
- Jakiekolwiek manipulacje i zmiany w budowie, jak rowniez uszkodzenia powstałe w wyniku mechanicznych działan zewnetrznych prowadza do całkowitej utraty gwarancji
- Obowiazujace Ogolne warunki gwarancji na nasze produkty mozna znalezc pod adresem www.bequiet.com

Listan GmbH
Listan Poland Sp. z o.o., ul. Drzeworytnikow 66, 01-385 Warszawa

Na terenie Polski szersze wsparcie moga Panstwo uzyskac pod adresem e-mail: serwis@listan.pl

! Zalecamy montaż przygotowawczy coolera poza obudową przed ostateczną instalacją w obudowie.

V1/22

be quiet!®


PURE ROCK LP

ZAWARTOSC

	Nazwa czesci	Ilosc
①	be quiet! Pure Rock LP CPU cooler	1
②	Wsporniki montazowe Intel	2
③	Wsporniki montazowe AMD	2
④	Śruby mocujące Intel	4
⑤	Śruby AMD backplate	4
⑥	Śruby M3x3	4
⑦	Nakrętki sześciokątne z tulejami	4
⑧	Nakrętki sześciokątne	4
⑨	Klucz sześciokątny	1

Intel: LGA 1700 / 1200 / 1150 / 1151 / 1155

Potrzebne beda nastepujace czesci:
1x be quiet! Pure Rock LP CPUcooler (1), 2x Wsporniki montazowe Intel (2), 4x Śruby mocujące Intel (4), 4x Śruby M3x3 (6), 4x Nakrętki sześciokątne z tulejami (7), 4x Nakrętki sześciokątne (8), 1x Klucz sześciokątny (9)

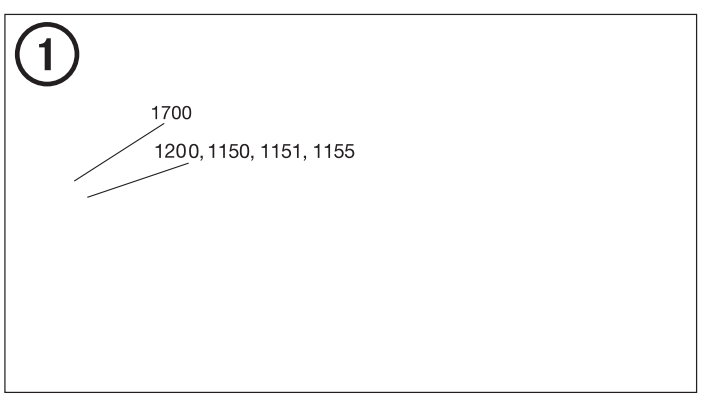

Montaż wsporników mocujących
Włóż nakrętkę sześciokątną z tuleją od góry przez uchwyt montażowy Intel i przykręć od dołu za pomocą nakrętek sześciokątnych. Użyj do tego klucza sześciokątnego.




Usunięcie naklejki ochronnej
Naklejka ochronna znajdujaca sie pod spodem coolera musi zostac usunieta przed instalacja na procesorze.

Uwaga: dostarczona pasta termoprzewodzaca nie nadaje sie do spozycia przez ludzi. W razie połkniecia wypic duza ilosc wody i niezwłocznie zgłosic sie do lekarza. Przechowuj poza zasiegiem dzieci. Unikac kontaktu ze skora i oczami.




Montaz wsporników montazowych
Przymocuj 2 wsporniki montażowe Intel do spodu chłodzenia procesora za pomocą śrub M3x3.

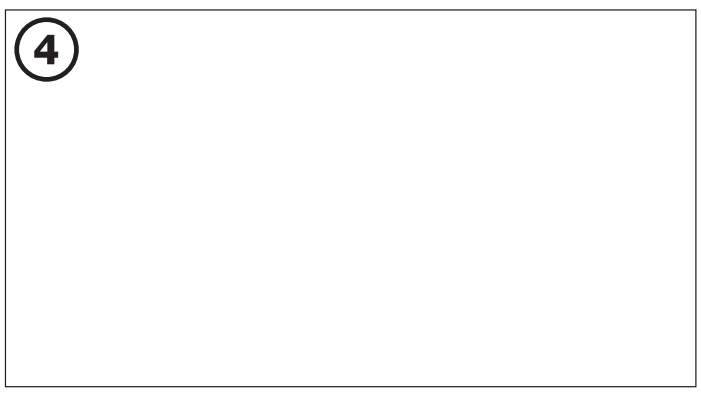

Montaz coolera CPU
Umieść cooler na procesorze, a następnie przykręć go naprzemiennie z tyłu płyty głównej. Zalecamy umieszczenie coolera z płytą główną na stole, aby można go było przykręcić od tyłu. Podłącz wentylator do sygnału PWM płyty głównej.

AMD: AM5 / AM4

Potrzebne beda nastepujace czesci:
1x be quiet! Pure Rock LP CPU cooler (1), 2x Wsporniki montazowe AMD (3), 4x Śruby AMD backplate (5), 4x Śruby M3x3 (6)

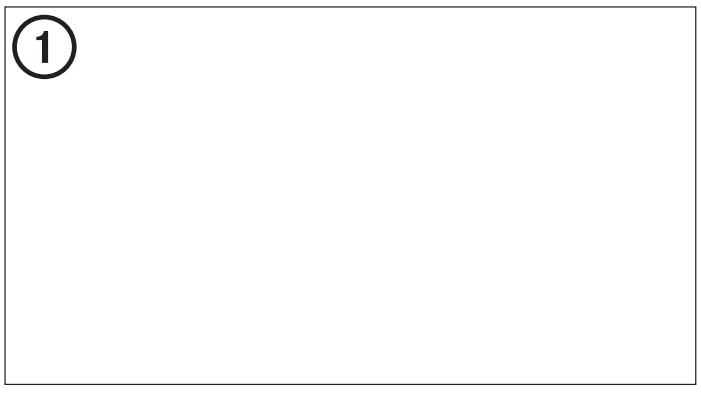

Demontaż modułu retencyjnego AMD
Aby umożliwić montaż coolera, usuń oba plastikowe elementy mocujące modułu retencji AMD. Fabryczna płytka montażowa przymocowana do tylnej strony płyty głownej będzie potrzebna do poźniejszej instalacji coolera.



Usunięcie naklejki ochronnej
Naklejka ochronna znajdujaca sie pod spodem coolera musi zostac usunieta przed instalacja na procesorze.

Uwaga: dostarczona pasta termoprzewodzaca nie nadaje sie do spozycia przez ludzi. W razie połkniecia wypic duza ilosc wody i niezwłocznie zgłosic sie do lekarza. Przechowuj poza zasiegiem dzieci. Unikac kontaktu ze skora i oczami.



Montaz wsporników montazowych
Przymocuj 2 wsporniki montażowe Intel do spodu chłodzenia procesora za pomocą śrub M3x3.



Montaż backplate
Umieść cooler na procesorze i przykręć go od tyłu płyty głównej przez backplate, naprzemiennie mocno. Zalecamy umieszczenie coolera wraz z płytą główną na stole tak, aby można go było przykręcić od tyłu. Następnie podłącz wentylator do sygnału PWM płyty głównej.